


ПРИВОД

ПРЛ-300/(ПРЛ-200)

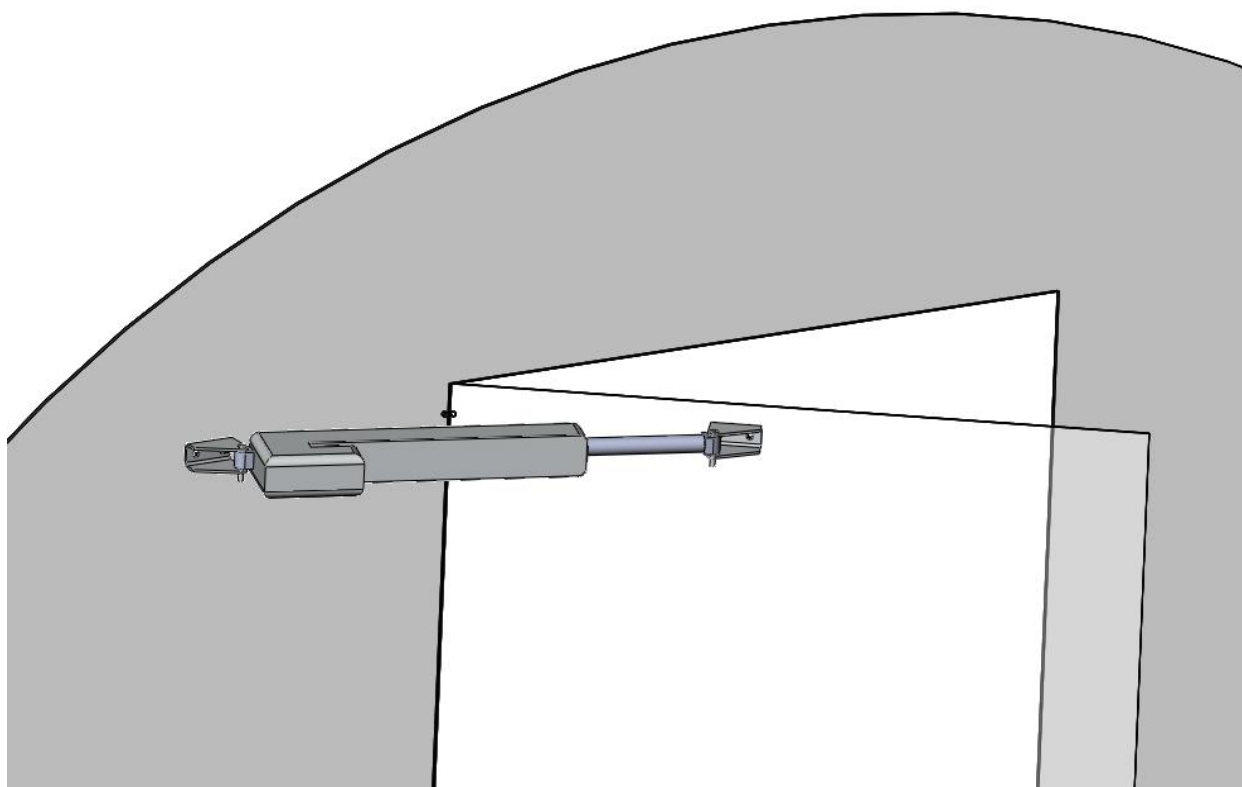


Комплектация

- Привод ПРЛ-300/(ПРЛ-200).
- Кронштейн задний и передний.
- Штифт 2шт.
- Шплинт 2 шт.
- Инструкция

Технические характеристики

- Напряжение питания привода 12 вольт.
- Ток потребления 0.4 ампера.
- Концевые выключатели встроены, в крайних положениях напряжение питания отключается автоматически.
- Максимальное усилие штока 10 кг.
- Длина хода штока ПРЛ-300=300мм. ПРЛ-200=200мм.
- Интенсивность использования 50%.
- Класс защиты IP54 при использовании резиновых кожухов.
- Масса 1.8 кг.

Габаритные размеры

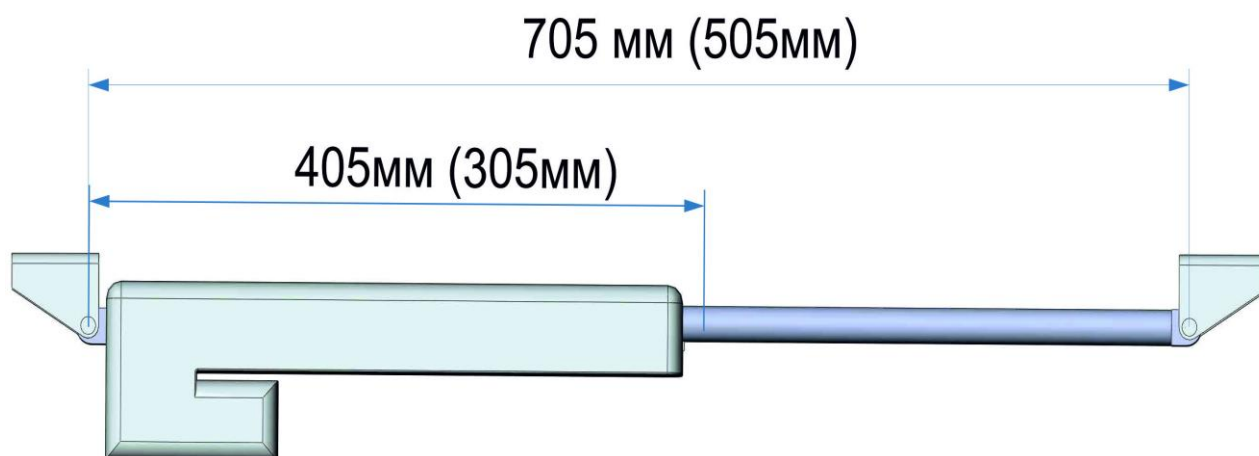

В закрытом положении 405 мм (305 мм).

В открытом положении 705 мм (505 мм).



Внимание! Далее в инструкции размеры указанные в скобках относятся к приводу **ПРЛ-200**.

Перед началом монтажа автоматической системы проверьте следующее


- Дверь должна свободно открываться и закрываться.
- Убедитесь, что бы хватило длины провода

Монтаж привода на распашную дверь 1-й способ

Дверь открывается вовнутрь привод установлен внутри или дверь открывается наружу привод установлен снаружи.

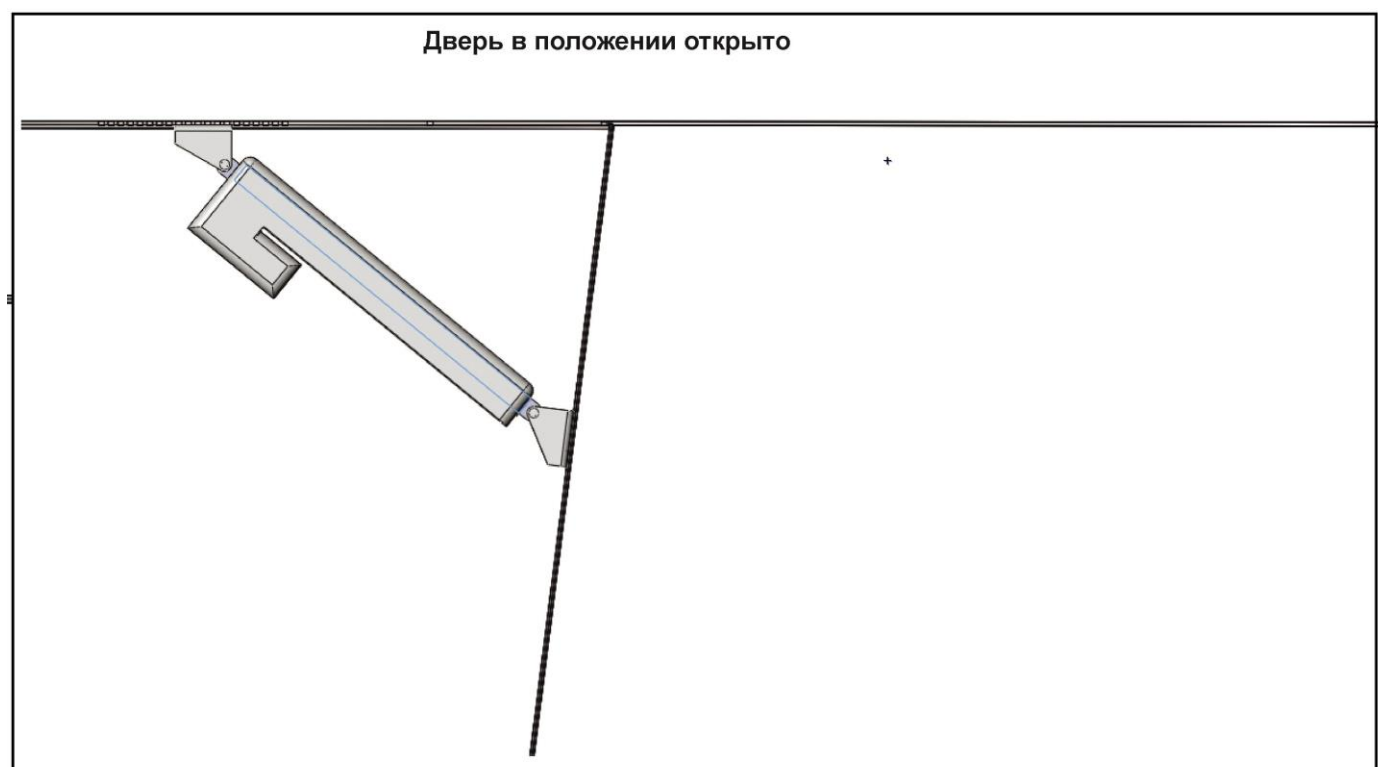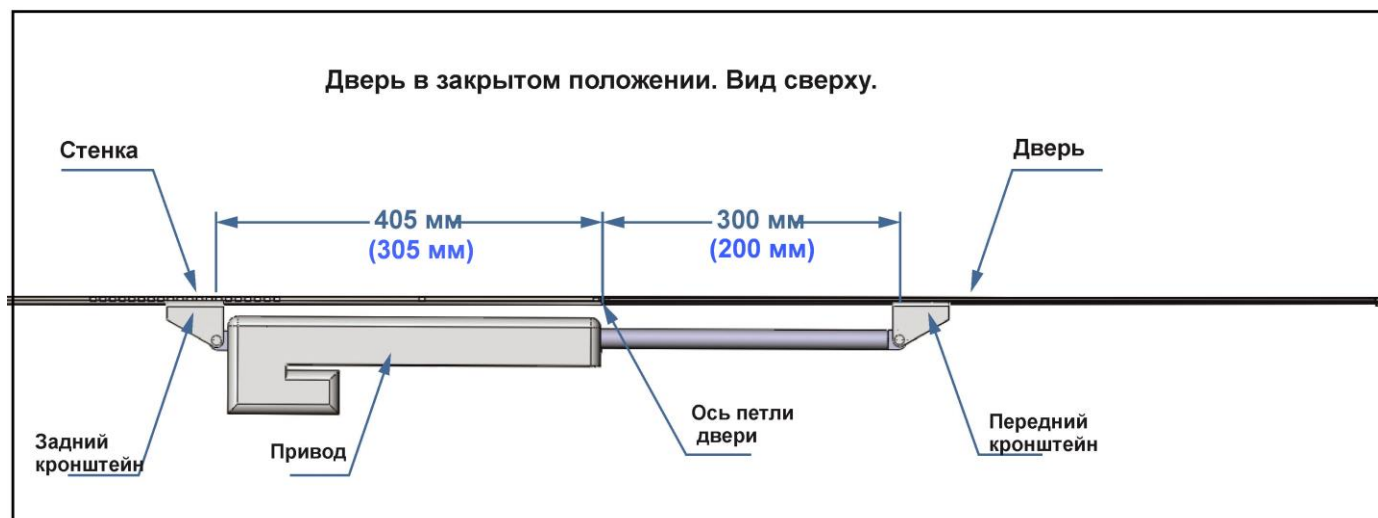


Установить задний и передний кронштейны на расстоянии 405мм (305мм) и 300мм (200мм) от оси петли двери соответственно. На одной горизонтальной линии, измеренной по уровню. Закрепить кронштейны можно саморезами с пресс-шайбой или винтами М6.


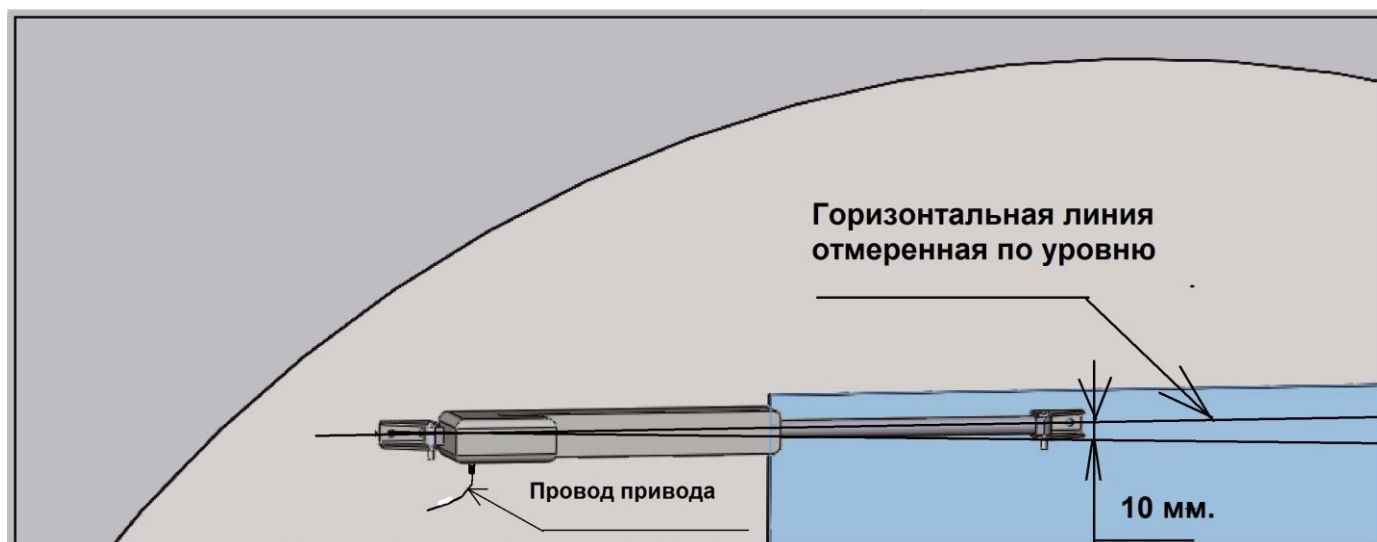


Если привод монтируется со стороны улицы, то передний кронштейн необходимо закрепить ниже уровня горизонта, чтобы вода стекала по штоку вниз, а не в механизм привода. Провод питания привода обязательно должен быть повернут вниз. Для этого можно перевернуть привод, шток привода подключить к заднему кронштейну, а сторону с мотором подключить к переднему кронштейну.

Сопоставить привод с задним кронштейном, вставить штифт и продеть шплинт. Таким же образом соединить с передним кронштейном.

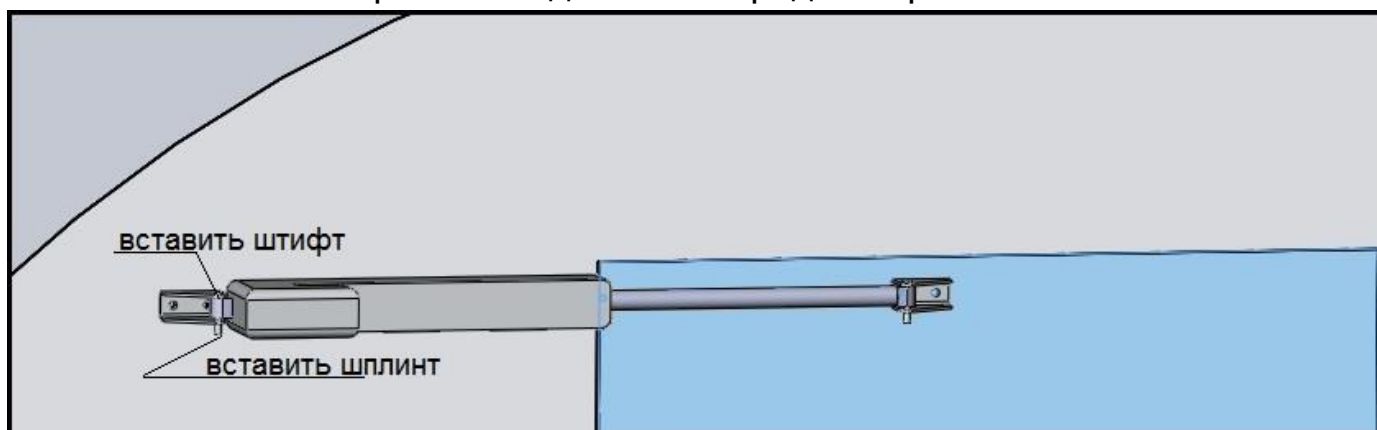

Монтаж привода на распашную дверь 2-й способ

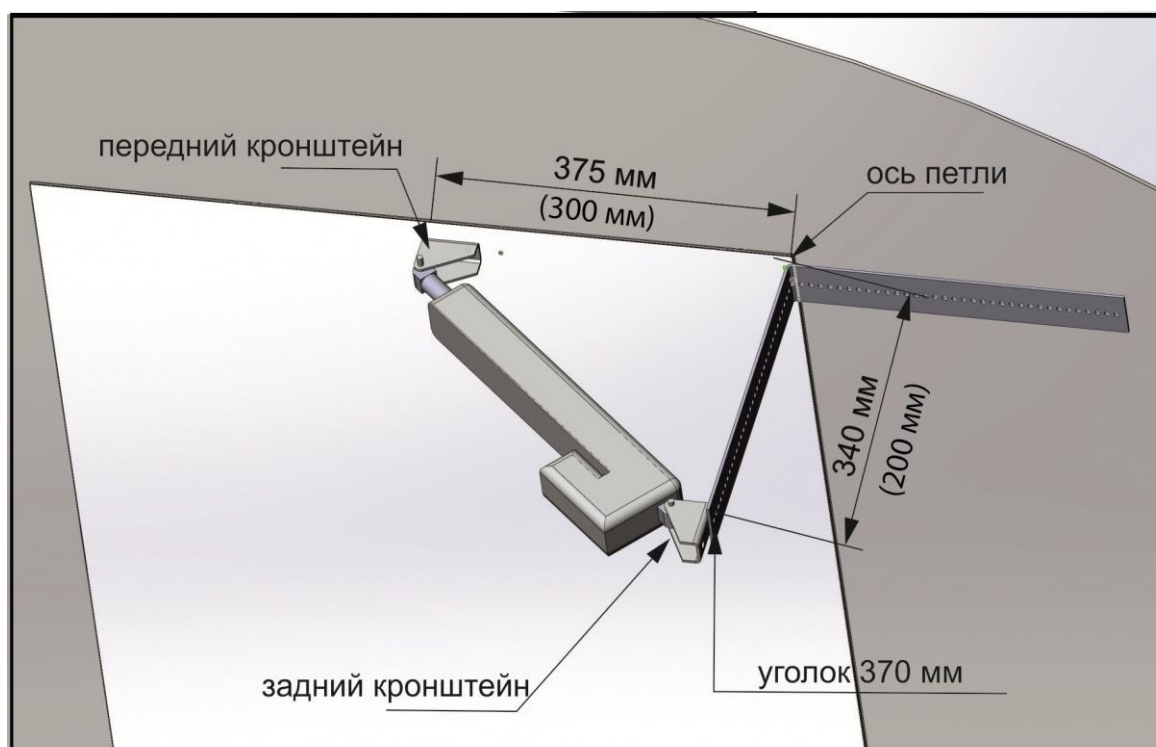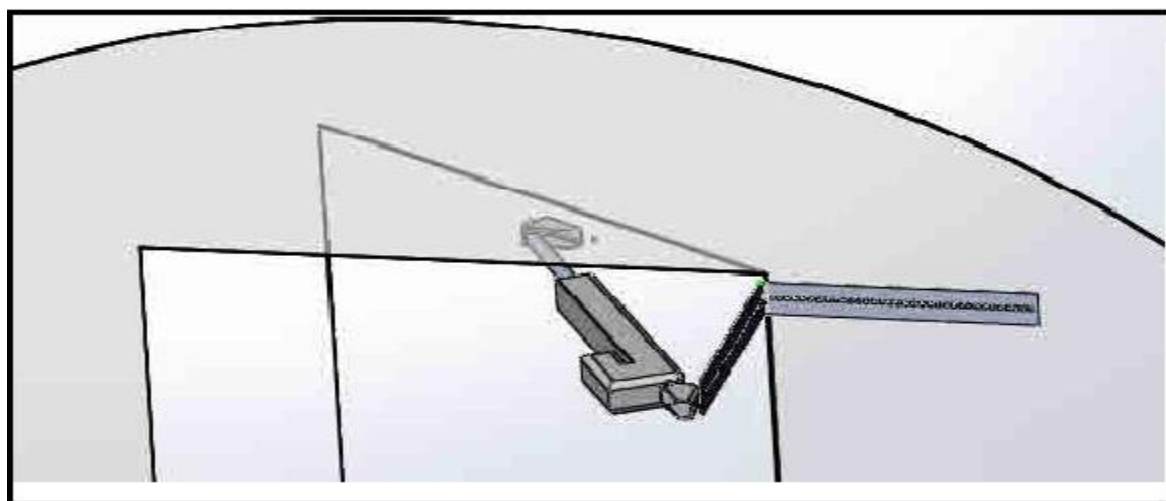

Закрепить уголок длиной 370 мм (250 мм), как показано на рисунке. Отмерить расстояние 340 мм (200 мм) от оси петли и закрепить задний кронштейн. Отмерить от оси петли 375 мм (300 мм) на двери и закрепить передний кронштейн на одной высоте с задним кронштейном. Сопоставить привод с задним кронштейном, вставить штифт и продеть шплинт. Таким же образом соединить с передним кронштейном.

Техническое обслуживание

Привод не требует специальных операций по техническому обслуживанию. Один раз в 3 месяца смазать шток привода нейтральной смазкой.

Подключение привода

Протянуть провод от линейного привода к блоку управления и подключить к клеммным колодкам. Первый привод к колодке ПР1 второй привод к колодке ПР2.

12v		СОЛ		АКК		ПР1		ПР2		ПР3						РЕЛЕ		
+	-	-	+	+	-	С	Б	С	Б	С	Б					НЗ	общ	НР

В ручном режиме открыть привод и закрыть. Занести в блок управления время открытия и закрытия привода, и параметр тока отсечки.